


XBA-CNY6 指拨功能设定

接收币值 人民币 1, 5, 10, 20, 50, 100元 六种纸钞。

功能	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8
拒收人民币 1元	ON							
★ 接收人民币 1元	OFF							
拒收人民币 5元		ON						
★ 接收人民币 5元		OFF						
拒收人民币 10元			ON					
★ 接收人民币 10元			OFF					
拒收人民币 20元				ON				
★ 接收人民币 20元				OFF				
拒收人民币 50、100元					ON			
★ 接收人民币 50、100元					OFF			
退钞4次停止工作30秒禁能						ON		
★ 退钞4次停止工作30秒致能						OFF		
开机钞票带入							ON	
★ 开机钞票排出							OFF	
红外线下载致能								ON
★ 红外线下载禁能								OFF

开关在XBA机台的侧面位置。

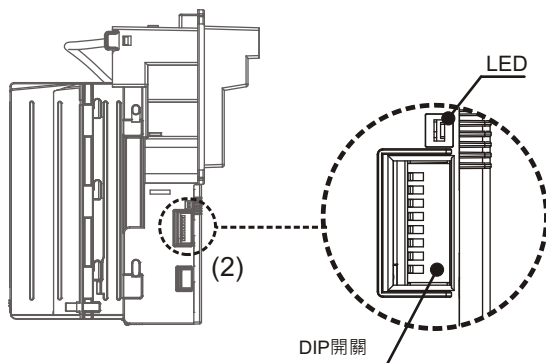

货币分配

值	介面	ICT106U	RS232 B0	ICT104V	Pulse	MDB
BV1	1元	1元	1元	1元	1元	1元
BV2	5元	5元	5元	5元	5元	5元
BV3	10元	10元	10元	10元	10元	10元
BV4	20元	20元	20元	20元	20元	20元
BV5	50元	50元	50元	50元	50元	50元
BV6	100元	100元	100元	100元	100元	100元

XBA-CNY6 (Pulse/MDB/ICT/ccNet)

	功能	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8	
★	高准位禁能	ON								
	低准位禁能	OFF								
★	保留		ON							
	保留		OFF							
★	保留			ON						
	保留			OFF						
★	保留				ON					
	保留				OFF					
	Pulse模式	MDB模式		ccNet模式						
★	低电位脉冲输出	倍率因子 100 小数点位数_OFF 2		鲍率 9600		ON				
	高电位脉冲输出	倍率因子 1 小数点位数_OFF 0		鲍率19200		OFF				
★	Pulse模式						ON			
	其他模式						OFF			
★	Pulse模式		其他模式							
	1脉冲信号/人民币1元		MDB模式						OFF	OFF
	5脉冲信号/人民币1元		ICT106U模式						OFF	ON
	10脉冲信号/人民币1元		ccNet模式						ON	OFF
	25脉冲信号/人民币1元		ICT104V模式						ON	ON

★ 出厂预设值

注意：1.设定完成後，请重新启动纸钞接收器。

2.无休眠功能，白卡校正。

3.SW1开启接收1元时

Pulse→1元=1 Pulse, 5元=5 Pulse, 10元=10 Pulse, 20元=20 Pulse
ICT106U→1元=40, 5元=41, 10元=42, 20元=43

4.SW1关闭托收1元时

Pulse→5元=1 Pulse, 10元=2 Pulse, 20元=4 Pulse
ICT106U→5元=40, 10元=41, 20元=42

请打开机器前板，
即可看到CPU板上的
指拨开关。

